


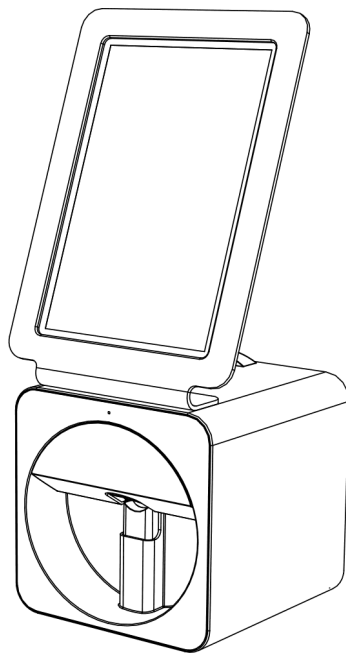

Drukarka do panokci X11 Plus

Instrukcja obsługi

dowiedz się więcej: cybernails.studio

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi
przed użyciem drukarki i zachować ją na przyszłość.

Spis treści

Wprowadzenie	3
Lista akcesoriów	4
Instalacja wkładu	6
Podłącz urządzenie do zasilania	8
Aplikacja Wprowadzenie	9
Drukowanie wzoru testowego	13
Test Cartridge	16
Test wkładu atramentowego	18
Karta gwarancyjna	22

Wprowadzenie

Drukarka do paznokci X11Plus



Inteligentne urządzenie do paznokci, które może drukować dowolne wzory na paznokciach. Produkt nadaje się do wysokiej klasy komercyjnych usług zdobienia paznokci. Jest kontrolowany przez aplikację O'2NAILS lub niestandardową aplikację na ekranie zintegrowanego urządzenia.

Model: SM-NP1806X

Wejście zasilania: 24V===2A

Moc znamionowa: 48W

Wymiary maszyny: 175*190*448 (mm) Waga
netto: 3,5 kg

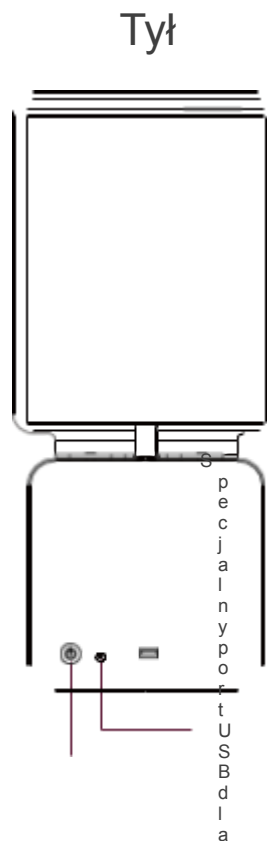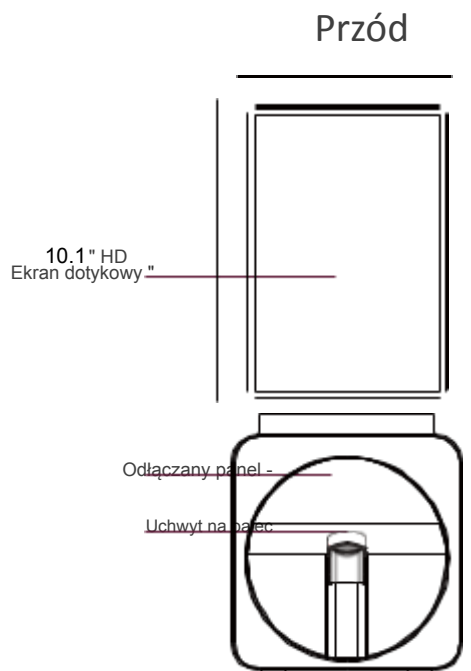




o
ś
w
i
e
t
l

e
n
i
a
L
E
D

- Port zasilania DC

Przełącznik zasilania

Lista akcesoriów

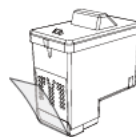

Zasilacz Model: SK03TJ Wtyczka zasilania
-240100W2

Temperatura
pracy: 0-40°C

Wejście:

100-240

V-, 'i0/60Hz,0,

6A max

Wyjście: 24V


2.0A

Shenzhen Simsukian

Electronics Technology Co,

Ltd.

Wkład atramentowy SM10

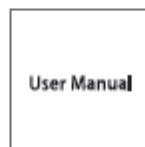

Standardowy
wzorec testowy
QC
Karta porównawcza

Papier testowy

Instrukcje

Uchwyt na sztuczne
paznokcie



- a. W przypadku URZĄDZEŃ PODŁĄCZANYCH DO GNIAZDA, gniazdo powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
- b. Należy używać wyłącznie przystawek/akcesoriów określonych przez producenta.

Instalacja wkładu


1. Zdejmij panel przedni.




zdejmij panel przedni

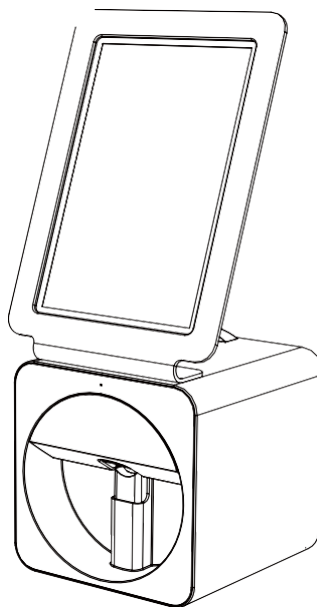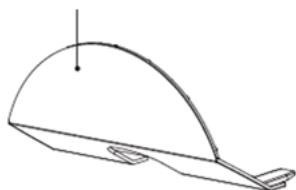

Rozpakuj wkład i usuń folię zabezpieczającą


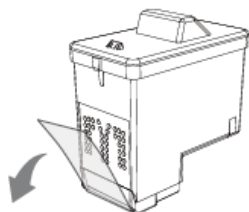


Zabrania się ponownego zakładania plomby, w przeciwnym razie wkład zostanie uszkodzony. Nie dotykaj metalowych styków i dysz wkładu atramentowego. Nie należy umieszczać kartridża odwrotnie, aby zapobiec mieszaniu się kolorów.

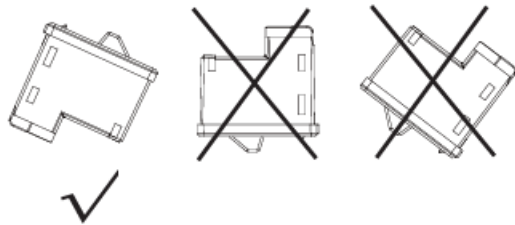


Instalowanie wkładu

2. Przytrzymać obie strony kartridża, przechylić i umieścić kartridż w uchwycie kartridża pod kątem 45°.

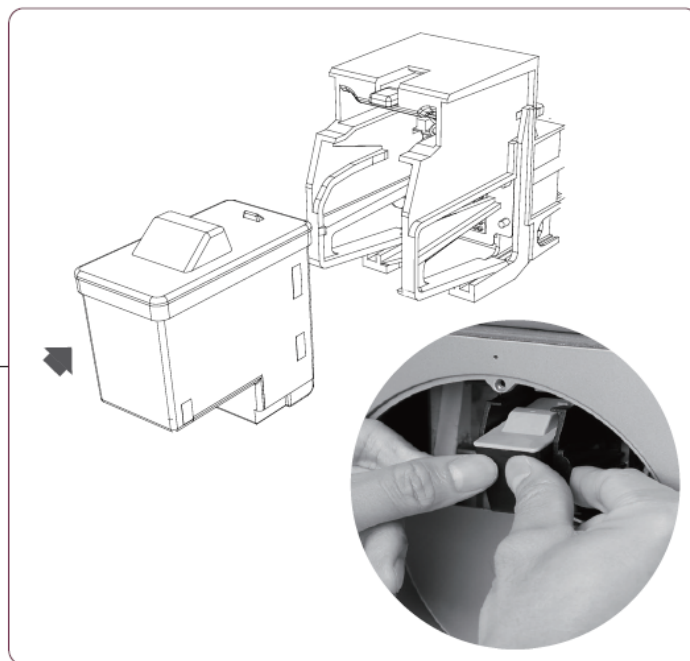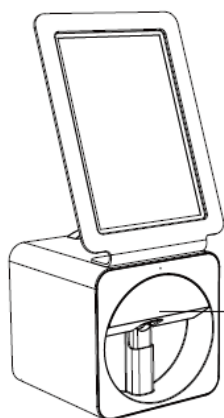

Znajdź uchwyt kasety i wepchnij kasety do uchwytu, a instalacja zakończy się pomyślnie po usłyszeniu dźwięku "kliknięcia".


Podłącz urządzenie do zasilania

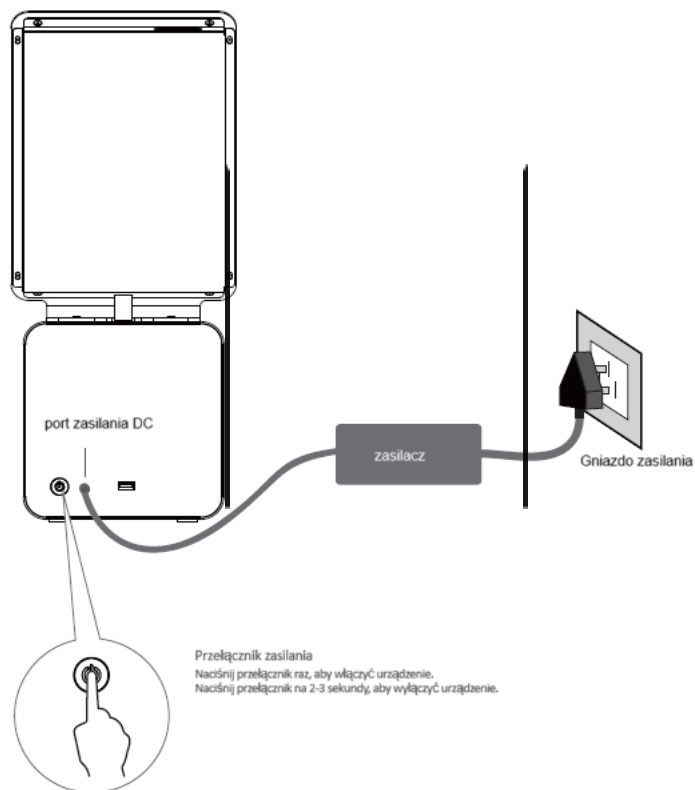

Rejestracja


Zarejestruj się za pomocą numeru telefonu komórkowego

1. Kliknij Zaloguj się/Zarejestruj się;
2. Kliknij "Zarejestruj się teraz";
3. Wprowadź numer telefonu komórkowego i uzyskaj kod weryfikacyjny;
4. Wprowadź kod weryfikacyjny i ustaw hasło, rejestracja zakończona.

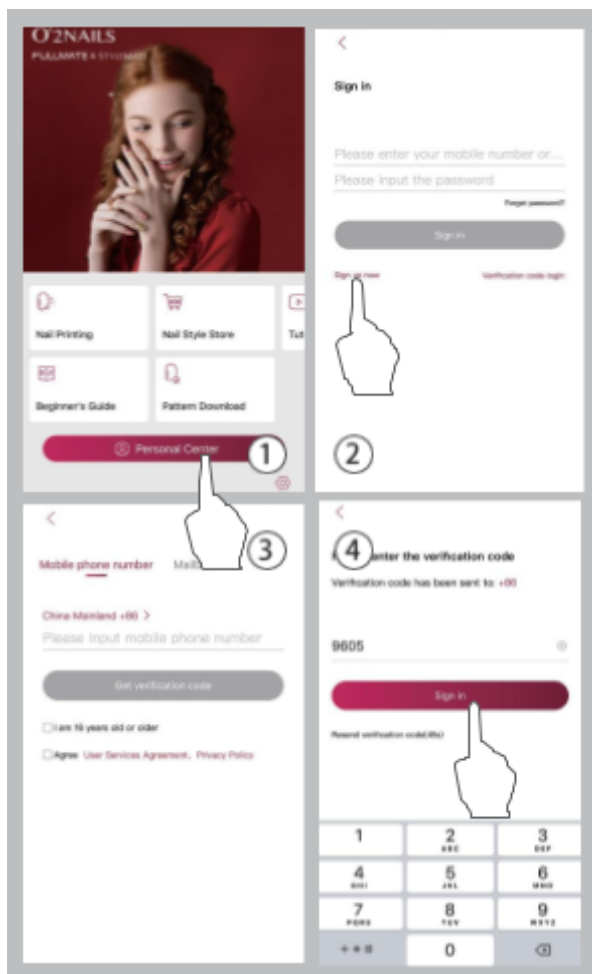


Rejestracja przez skrzynkę pocztową

1. Kliknij Zaloguj się/Zarejestruj się;
2. Kliknij "Zarejestruj się teraz" i wybierz "Skrzynka pocztowa";
3. Wprowadź adres e-mail i kliknij "dalej";
4. Sprawdź adres e-mail i zakończ rejestrację.

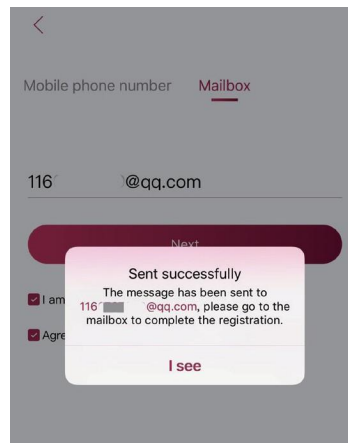


Aplikacja Wprowadzenie

Homepage

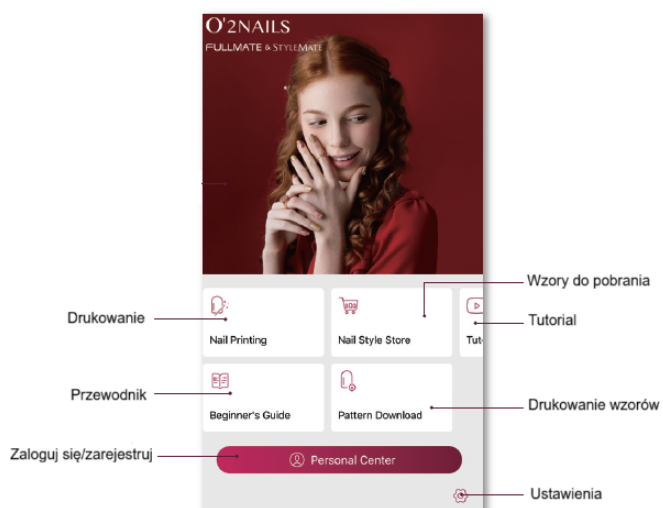

Personal Center

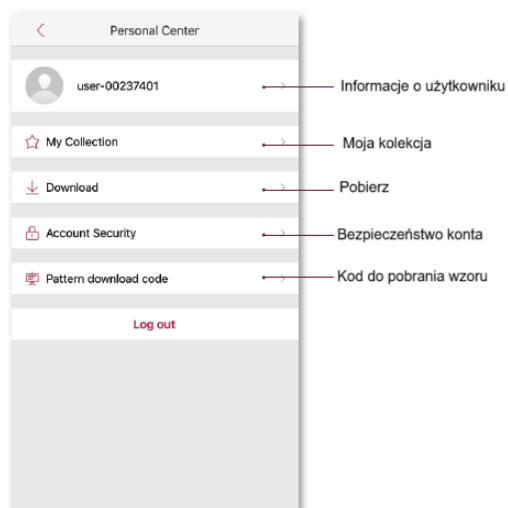

Nowy wzór


Cofnij

Filtruj


All Galleries

Wybrane wzory

Na czasie

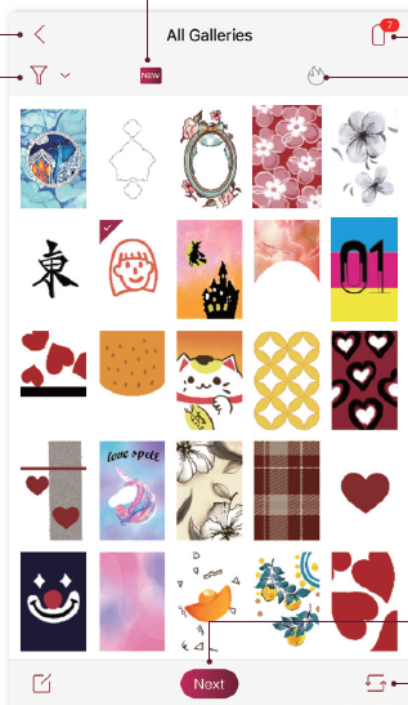


Okno drukowania paznokci

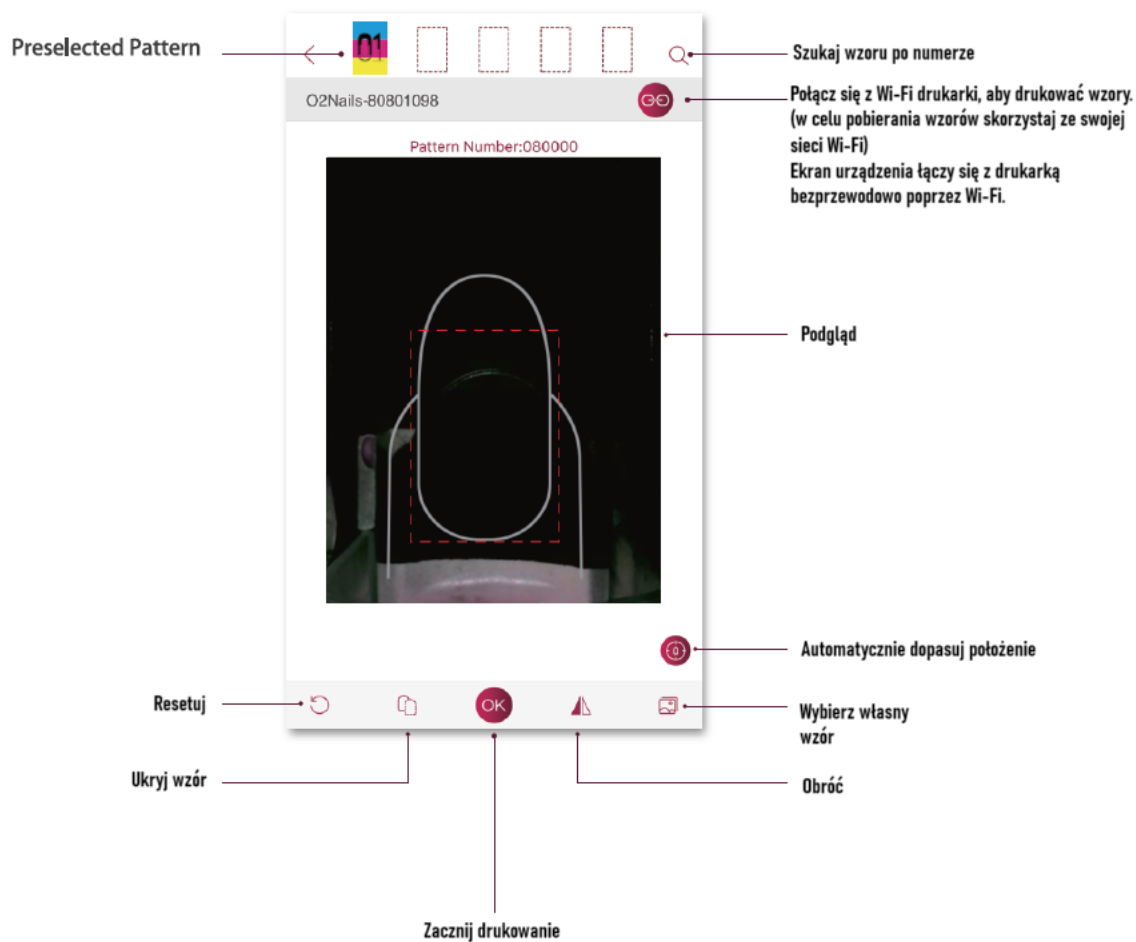

Drukowanie wzoru testowego

1. Umieść papier testowy w uchwycie na palec.

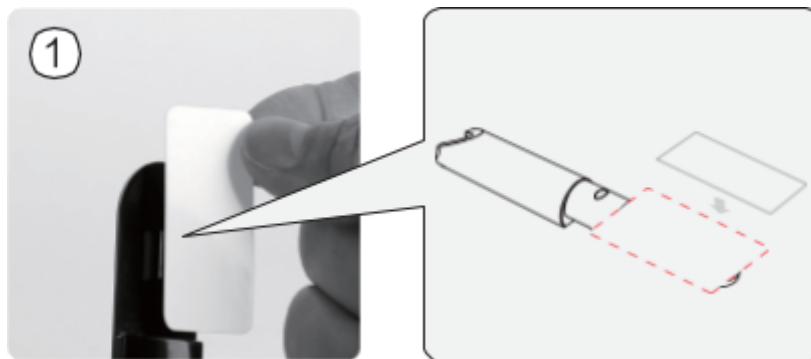


Wklej papier testowy w środku uchwytu, pozostaw odległość 1 cm od uchwytu.




włóż uchwyt na palec w środku i
naciśnij w dół




Podnieś uchwyt na palec, aby go
zamocować. poziomo w uchwycie na
palec.

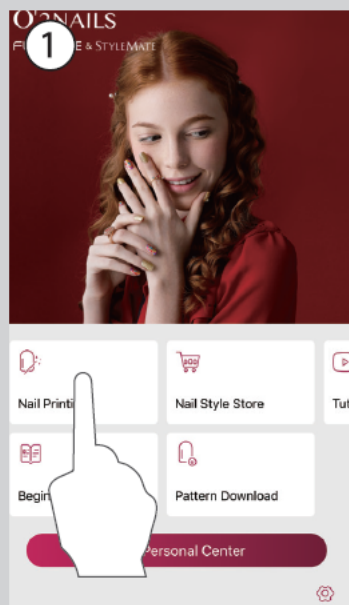

Kliknij "Nail Printing"

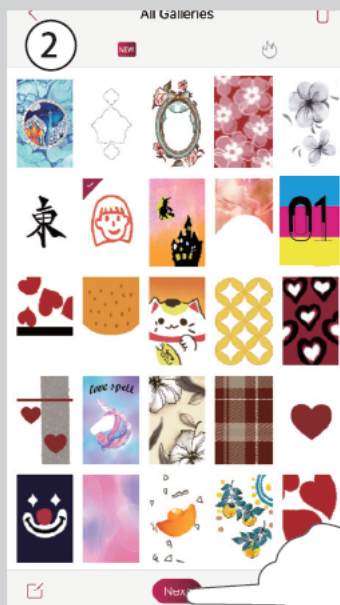


Kliknij "Next"

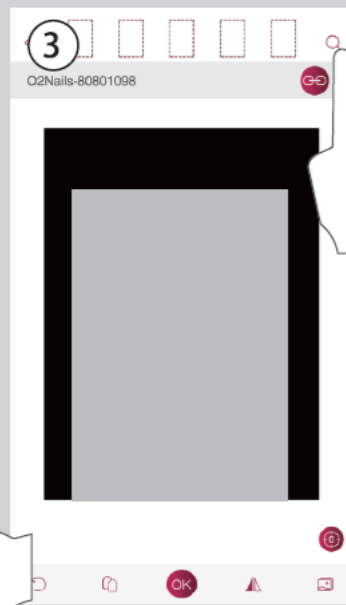


Kliknij szukaj



Wpisz: 080000

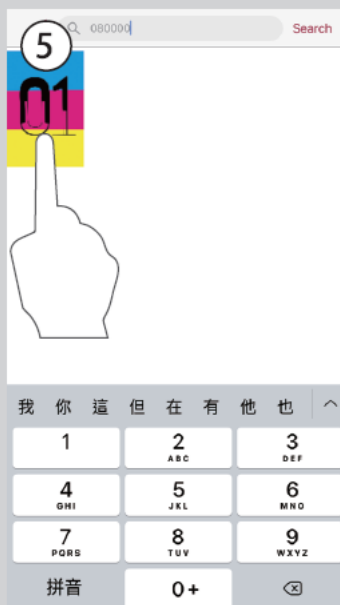

Wybierz wzór testowy

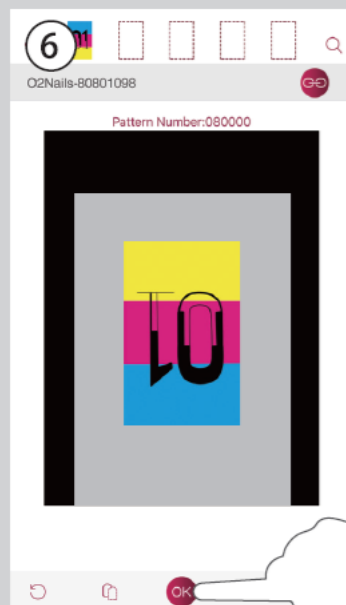

Kliknij "ok" i poczekaj na wydruk(25-30 sekund)



Po wydrukowaniu naciśnij i wyjmij wzór.



Porównaj z kartą porównania standardowego wzorca testowego QC.

Uwaga:


Ponieważ standardowy wzór testowy QC może mieć niewielką zmianę koloru, jeśli nie ma dużej różnicy, jest to normalne. Oz Powyższe jest używane tylko do oceny kontrastu koloru i przejrzystości wizualnie.

Os Jeśli występuje znaczna różnica w kolorze i jasności, konieczne jest przeprowadzenie testu wkładu i ocena wyników.

Test wkładu atramentowego

Gdy efekt drukowania, taki jak kolor i wyrazistość, wykazuje wyraźne odchylenia, należy przeprowadzić test wkładu atramentowego.

1. Umieść papier testowy w uchwycie na palec.

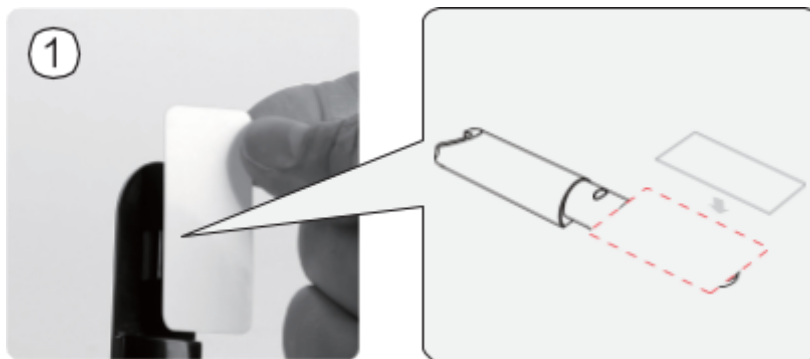

Wklej papier testowy przyśrodkowo do uchwytu paznokcia, pozostawiając odległość 1 cm od części uchwytu.




Umieść palec na przycisku i naciśnij



Przycisk podniesie się automatycznie przytrzymując palec

Test Cartridge

2. Wydrukuj "Wzór testu trzech kolorów".

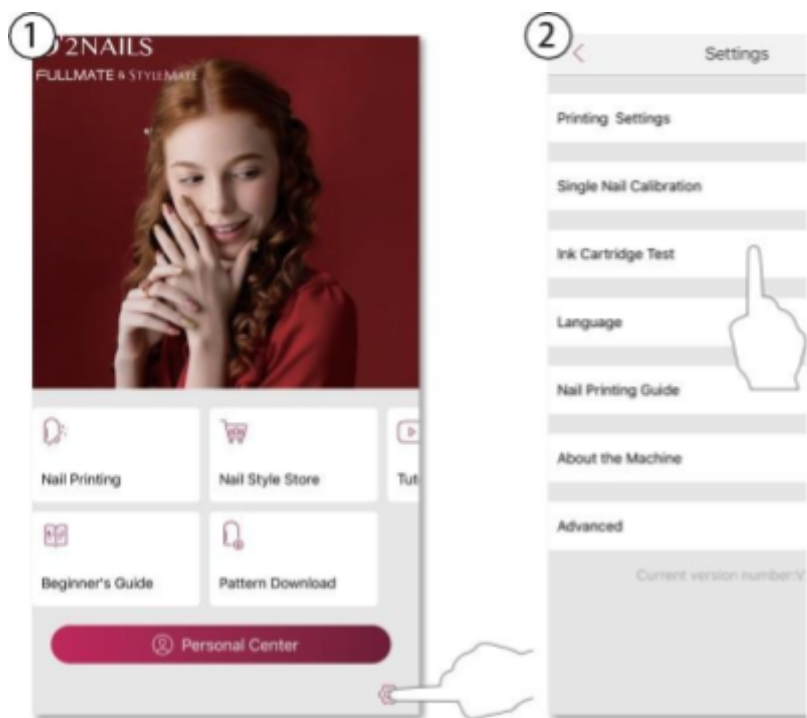


Kliknij
Ustawienia



Wybierz "Ink Cartridge Test"

Test wkładu atramentowego

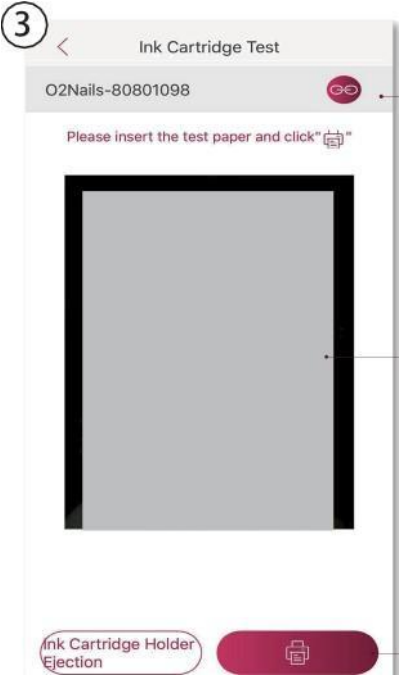

Kliknij, aby otworzyć kamerę

Sprawdź położenie papieru testowego

Kliknij, aby przetestować wkład atramentowy


Test wkładu atramentowego

Wyjmij papier testowy.




Po zakończeniu drukowania naciśnij i wyjmij uchwyt na palec




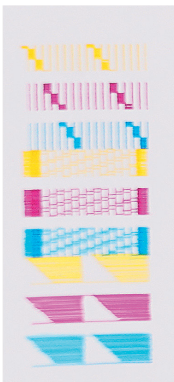

Brak niepełnych linii oznacza, że wkład atramentowy działa prawidłowo.

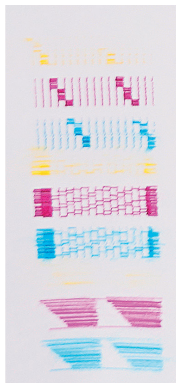

Lekko niekompletne linie Wyczyść dysze wkładu.
Nie ma to wpływu na rzeczywisty wynik drukowania.

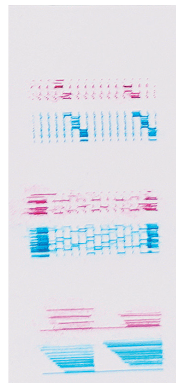

Znacznie niekompletne linie
Wyczyść dysze wkładu.
i sprawdź ponownie. Jeśli problem nadal występuje, wymień wkład atramentowy lub skonsultuj się z działem obsługi klienta.

Uwaga: Liczba dysz atramentowych wynosi do 192, mniej niż 10% zatkaných dysz nie ma wpływu na wyniki drukowania.

- Obejrzyj "Czyszczenie pojemnika z tuszem" w aplikacji, znajduje się on w sekcji samouczka "Materiały szkoleniowe dotyczące materiałów eksploatacyjnych do drukarek do paznokci".

Polityka gwarancyjna

W okresie gwarancyjnym określonym w karcie gwarancyjnej produktu i zgodnie z polityką gwarancyjną, jeśli produkt ma jakikolwiek problem podczas normalnego i zgodnego z instrukcją użytkowania, użytkownik może skorzystać z serwisu gwarancyjnego O'2NAILS lub jego autoryzowanego sprzedawcy. Podczas korzystania z usługi należy okazać kartę gwarancyjną i fakturę zakupu.

1. Okres gwarancji i zakres gwarancji

1) Okres objęty niniejszą gwarancją wynosi jeden rok od daty zakupu.

2) Jeśli produkt ma jakikolwiek problem podczas normalnego i zgodnego z instrukcją użytkowania, zgodnie z polityką gwarancyjną, użytkownik może skorzystać z serwisu gwarancyjnego O'2NAILS lub jego autoryzowanego sprzedawcy. Podczas korzystania z usługi należy okazać kartę gwarancyjną i fakturę zakupu.

3) Produkt naprawiony przez O'2NAILS lub jej autoryzowanych dealerów będzie nadal objęty serwisem gwarancyjnym w okresie pierwotnej gwarancji. Jeśli do końca gwarancji pozostało mniej niż 90 dni, części zamienne będą objęte 90-dniową gwarancją od daty ich wymiany.

2. Opłata za naprawę w następujących przypadkach zostanie odpowiednio naliczona

Jeden z poniższych warunków, nawet jeśli produkt jest objęty gwarancją, nie może być traktowany jako objęty gwarancją.

Produkt nie jest objęty gwarancją, ale może zostać naprawiony za opłatą:

1) Jeden rok od daty zakupu.

2) Nie można przedstawić ważnej karty gwarancyjnej lub faktury zakupu (chyba że można udowodnić, że produkt jest objęty gwarancją).
na gwarancji).

3) Uszkodzenia spowodowane nieużywaniem, nienaprawianiem lub nieutrzymywaniem produktu zgodnie z instrukcjami (w tym między innymi zewnętrznym napięciem, prądem, elektromagnetycznymi, nienormalnymi zmianami w obwodach publicznych itp. spowodowane używaniem tego produktu poza określonym środowiskiem).

4) Uszkodzenia spowodowane czyszczeniem, naprawą, demontażem, niewłaściwą obsługą lub innymi czynnościami konserwacyjnymi, które nie są wykonywane przez firmę O'2NAILS lub jej autoryzowanych dealerów.

5) Uszkodzenia spowodowane użyciem nieoryginalnych wkładów atramentowych i nieoryginalnych części zamiennych.

6) Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym przemieszczaniem lub transportem produktu przez użytkownika.

- 7) Uszkodzenia wyglądu, takie jak otarcia lub plamy powstałe podczas użytkowania.
- 8) Uszkodzenia spowodowane przyczynami zewnętrznymi, takimi jak klęski żywiołowe lub nieprawidłowe napięcie.
- 9) Data zakupu, model produktu, nazwa nabywcy i nazwa sprzedawcy nie zostały zapisane lub zmienione na karcie gwarancyjnej.
- 10) Model produktu wymieniony na karcie gwarancyjnej nie odpowiada rzeczywistemu produktowi.

3. Polityka zapewnienia jakości akcesoriów

W przypadku oryginalnych akcesoriów O'2NaiLS, jeśli wystąpi jakikolwiek problem z ich jakością, a problem zostanie potwierdzony przez wyznaczonego profesjonalnego technika w ciągu siedmiu dni od otrzymania, o'2NaiLS zapewnia usługę wymiany. Następujące warunki nie są uwzględnione:

- 1) Problemy jakościowe spowodowane transportem lub niewłaściwym użytkowaniem przez użytkowników.
 - 2) Po rozszczelnieniu wkładu atramentowego, wkład atramentowy jest mieszany kolorystycznie poprzez powrót uszczelki do dyszy.
 - 3) Wkład atramentowy jest zatkany z powodu nieprawidłowego działania, co wpływa na jakość druku.
- Uwaga: Aby nie przegapić siedmiodniowego okresu wymiany, należy sprawdzić jakość zestawu startowego jak najszybciej
jak najszybciej po otrzymaniu drukarki o'2NaiLS nail.

4. Części zamienne wymieniane w ramach gwarancji są własnością o'2NaiLS.

5. Jak skorzystać z serwisu gwarancyjnego?

- 1) W przypadku konieczności skorzystania z serwisu gwarancyjnego należy poinformować o'2NaiLS lub jego autoryzowanego sprzedawcę o zaistniałej sytuacji.

i przedstawić kartę gwarancyjną oraz fakturę zakupu.

- 2) Profesjonalny technik wyznaczony przez o'2NaiLS określi, czy produkt jest wadliwy, czy uszkodzony przez czynniki inne niż ludzkie. Jeśli jest to spowodowane czynnikami innymi niż ludzkie, o'2NaiLS naprawi produkt prawidłowo i poniesie koszt naprawy oraz koszt jego zwrotu, ale użytkownik powinien być odpowiedzialny za koszt wysyłki produktu do o'2NaiLS. Jeśli uszkodzony produkt nie jest objęty gwarancją, ale użytkownik zażąda skorzystania z usługi gwarancyjnej, użytkownik powinien być odpowiedzialny za wszystkie koszty wysyłki i koszty naprawy.

- 3) Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego, należy skontaktować się z autoryzowanym dealerem O'2NaiLS, u którego dokonano zakupu.

lub skontaktować się z O'2NaiLS.

Kontakty serwisowe O'2NaiLS:

Tel: +86-02038732006 E-mail: service@cybernail.com

Karta gwarancyjna

Drogi Kliencie,

Dziękujemy za zainteresowanie i wsparcie naszych produktów, a także za ich wybór i zakup.
W przypadku jakichkolwiek problemów podczas użytkowania naszych produktów, prosimy o kontakt z naszym dystrybutorem lub producentem w celu uzyskania pomocy.

0 Informacje o produkcie

Model produktu:

Numer seryjny: _____

Data zakupu: _____

Region zakupu: _____

Dealer: _____

Uwaga:

0 Informacje o kupującym

Imię i nazwisko: _____

Tel: _____

E-mail: _____

Adres: _____

Uwaga: Ostrzega się użytkownika, że zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 1 S przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

(1) niniejsze urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) niniejsze urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji.

Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

- Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Oświadczenie o narażeniu na promieniowanie FCC:

To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska. Ten nadajnik nie może znajdować się w pobliżu innej anteny lub nadajnika ani z nimi współpracować.



GUANGZHOU TAIJI ELECTRONIC CO., LTD.(Producent)

Room 416, Building 1, No. 110 Dongguan Zhuang Road, Tianhe District, Guangzhou, China Infolinia:

+86(020)38732006(Call Center) E-mail: sales@cybernail.com WWW.O2NAILS.COM

Wszystkie informacje i dane wymienione w tym podręczniku służą wyłącznie jako odniesienie, ostateczne prawo do wyjaśnienia należy do tej firmy.

2024-10