

O'2NAILS

INSTRUKCJA
UŻYTKOWNIKA

O'2NAILS

WWW.CYBERNAILS.STUDIO

O'2NAILS

STRONA 3	URUCHOMIENIE URZĄDZENIA
STRONA 4	REJESTRACJA KONTA
STRONA 5-7	POBIERANIE WZORÓW Z POZIOMU URZĄDZENIA
STRONA 8-9	DRUKOWANIE WZORÓW Z POZIOMU URZĄDZENIA
STRONA 10	POBIERANIE WZORÓW Z POZIOMU APLIKACJI W TELEFONIE
STRONA 11-19	DRUKOWANIE WZORÓW Z POZIOMU APLIKACJI W TELEFONIE
STRONA 22	PAZNOKIEĆ W URZĄDZENIU
STRONA 23-32	WGRYWANIE WŁASNYCH WZORÓW
STRONA 33	PRODUKTY O'2NAILS
STRONA 34-37	PRZYGOTOWANIE STYLIZACJI POD WYDRUK ZDOBIENIA
STRONA 38	ZABEZPIECZENIE WZORU

URUCHOMIENIE URZĄDZENIA



**PRZYCISK WŁĄCZANIA I
WYŁĄCZANIA**

PRZYTRZYMAJ 5 SEKUND, ABY
WŁĄCZYĆ

**KABEL ZASILAJĄCY
PODŁĄCZ Z TYŁU URZĄDZENIA**

1) POBIERZ APLIKACJĘ O'2NAILS
NA SWÓJ TELEFON

⚙️ ZMIANA JĘZYKA:
USTAWIENIA → JĘZYK

2) NACIŚNIJ
ZALOGUJ/ZAREJESTRUJ SIĘ

3) PRZED WPISANIEM
SWOJEGO NUMERU ROZWIŃ
LISTĘ NUMERÓW
KIERUNKOWYCH

Numer telefon... E-mail


China Mainland +86 >

Wprowadź numer telefonu

Uzyskaj kod weryfikacyjny

☐ Mam 16 lat lub więcej

☐ Akceptuję [Umowa serwisowa](#), [Polityka prywatności](#)

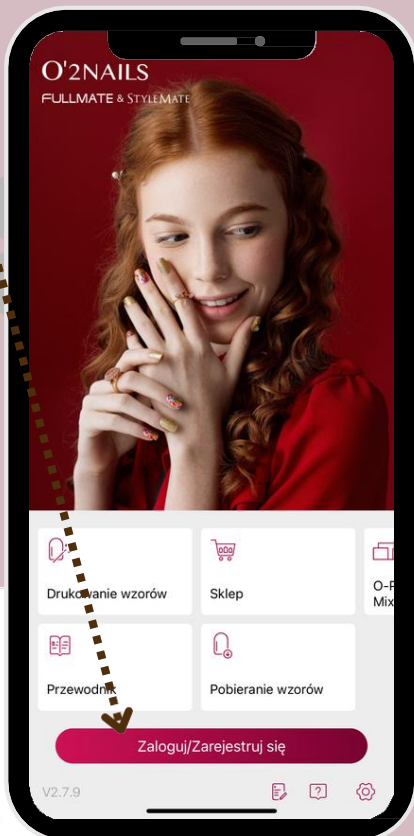


4) NACIŚNIJ UZYSKAJ KOD WERYFIKACYJNY.
PO WPISANIU KODU Z WIADOMOŚCI SMS NASTĄPI
POPRAWNE ZALOGOWANIE


POBIERANIE WZORÓW Z POZIOMU URZĄDZENIA

WAŻNE :


JĘŚLI CHCESZ POBRAĆ WIĘKSZĄ ILOŚĆ WZORÓW
URZĄDZENIE MUSI BYĆ PODŁĄCZONE DO SIECI WIFI.
SIECIĄ WIFI NIE JEST O2NAILS. POŁĄCZ SIĘ DO
WŁASNEJ SIECI INTERNETOWEJ

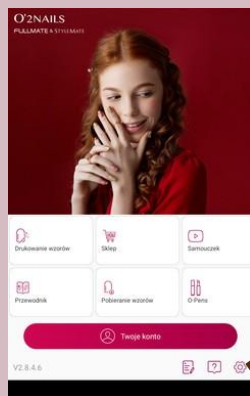

1) NACIŚNIJ: 

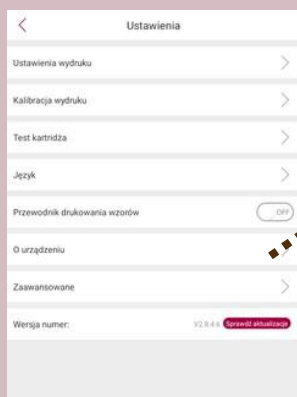


2) NACIŚNIJ: O URZĄDZENIU

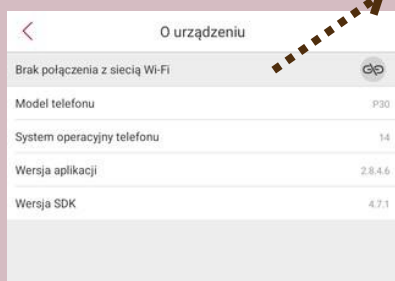

3) POŁĄCZ SIĘ Z WŁASNĄ SIECIĄ

POBIERANIE WZORÓW Z POZIOMU URZĄDZENIA

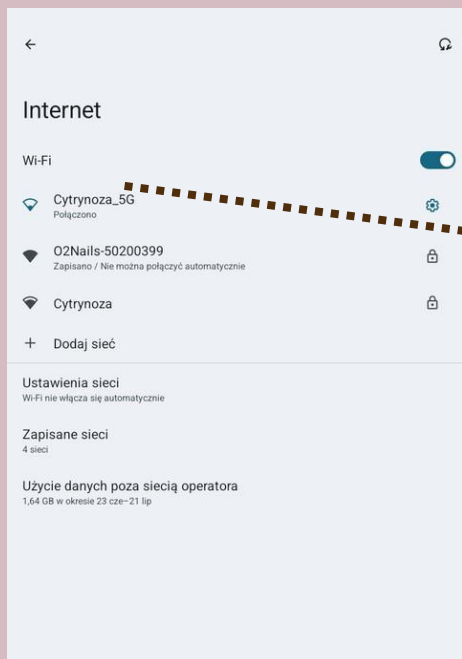


**4) WYBIERZ SWOJĄ
SIEĆ WIFI**

CZYM JEST SIEĆ O'2 NAILS?




**DZIĘKI TEMU OTRZYMAMY PODGLĄD
PAZNOKCIA Z KAMERY ORAZ BĘDZIEMY
MOGLI PRZESŁAĆ WŁASNE WZORY, ABY
MÓĆ JE WYDRUKOWAĆ**


POBIERANIE WZORÓW Z POZIOMU URZĄDZENIA

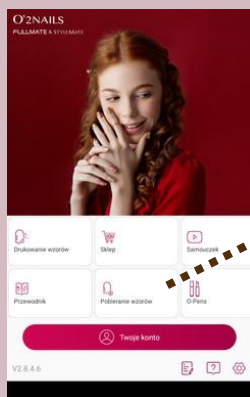

- 4) WRÓĆ DO PANELU O2NAILS
NA TABLECIE I NACIŚNIJ
POBIERANIE WZORÓW

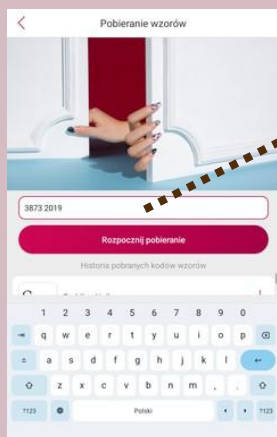

- 5) WPISZ AUTORYZOWANY KOD

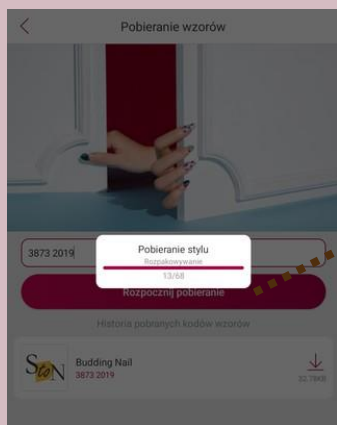

- 6) NACIŚNIJ
ROZPOCZNIJ POBIERANIE

DRUKOWANIE WZORÓW Z POZIOMU URZĄDZENIA



19) WSUŃ OPUSZEK
PALCA I SPRAWDŹ
UŁOŻENIE PAZNOKCIA NA
EKRANIE



20) NACIŚNIJ OPUSZKIEM
ZAZNACZONĄ CZĘŚĆ W
DÓŁ
(BIAŁE STRZAŁKI)



21) PODPÓRKA ODSKOCZY
W GÓRĘ. DZIĘKI TEMU
PALEC BĘDZIE
UNIERUCHOMIONY

DRUKOWANIE WZORÓW Z POZIOMU URZĄDZENIA


A.



B.



C.

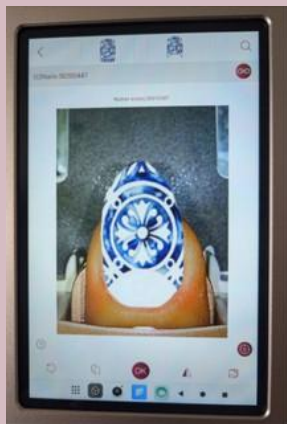

A.

TYLNA KRAWĘDŹ PAZNOKCIA (OD STRONY WAŁU PAZNOKCIOWEGO) POWINNA ZNAJDOWAĆ SIĘ MAKSYMALNIE BLISKO DOLNEJ KRAWĘDZI CZERWONEJ RAMKI, ZAŚ PRZÓD PAZNOKCIA (CZUBEK PALCA) MOŻE NIEZNACZNIE PRZEKRACZAĆ GÓRNĄ LINIĘ RAMKI.

B.


ZAZNACZ WYBRANY WCZEŚNIEJ WZÓR I NACIŚNIJ ROZPOZNAJ POZYCJĘ PAZNOKCIA". AI AUTOMATYCZNIE DOPASUJE WIELKOŚĆ WYDRUKU DO KSZTAŁTU I ROZMIARU PAZNOKCIA.

C.

NACIŚNIJ "OK", A NASTĘPNIE POTWIERDŹ, ŻE CHCESZ ROZPOCZĄĆ DRUKOWANIE.

TRZYMAJ PALEC PŁASKO I NIERUCHOMO W CZASIE WYDRUKU.

POBIERANIE WZORÓW Z POZIOMU APLIKACJI W TELEFONIE

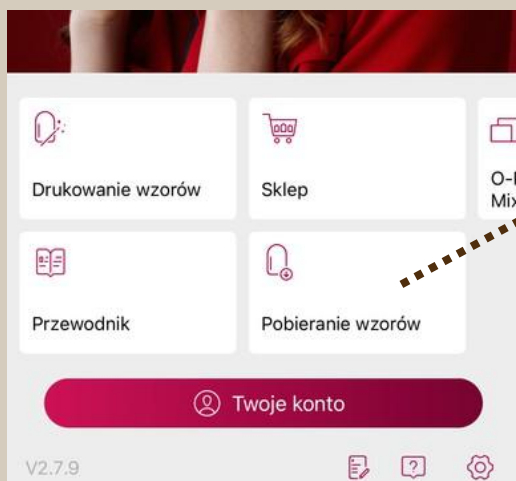


1) NACIŚNIJ
POBIERANIE WZORÓW



2) WPISZ
AUTORYZOWANY KOD
DO POBRANIA WZORÓW
Z BIBLIOTEKI

KOD: 38732019



3) ROZPOCZNIJ
POBIERANIE

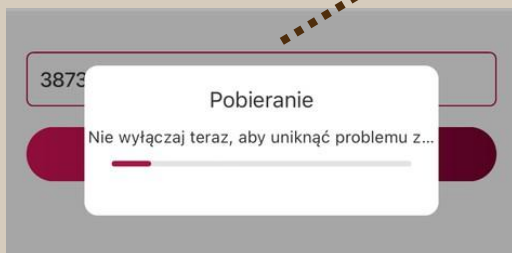

DRUKOWANIE WZORÓW Z POZIOMU APLIKACJI W TELEFONIE



1) JEŚLI CHCESZ WYDRUKOWAĆ
WZÓR, KTÓRY WCZEŚNIEJ ZOSTAŁ
POBRANY NACIŚNIJ DRUKOWANIE
WZORÓW

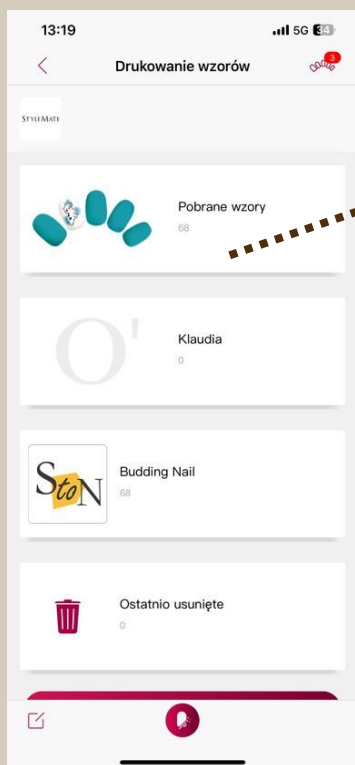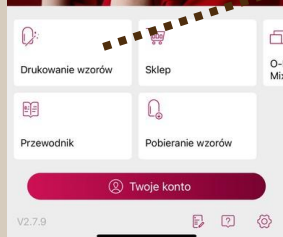

2) WEJDŹ W POBRANE
WZORY

DRUKOWANIE WZORÓW Z POZIOMU APLIKACJI W TELEFONIE




3) WYBIERZ DOWOLNY
WZÓR

4) NASTĘPNIENACIŚNIJ
DALEJ


DRUKOWANIE WZORÓW Z POZIOMU APLIKACJI W TELEFONIE

NA TYM ETAPIE POŁĄCZ SIĘ Z SIECIĄ O'2NAILS

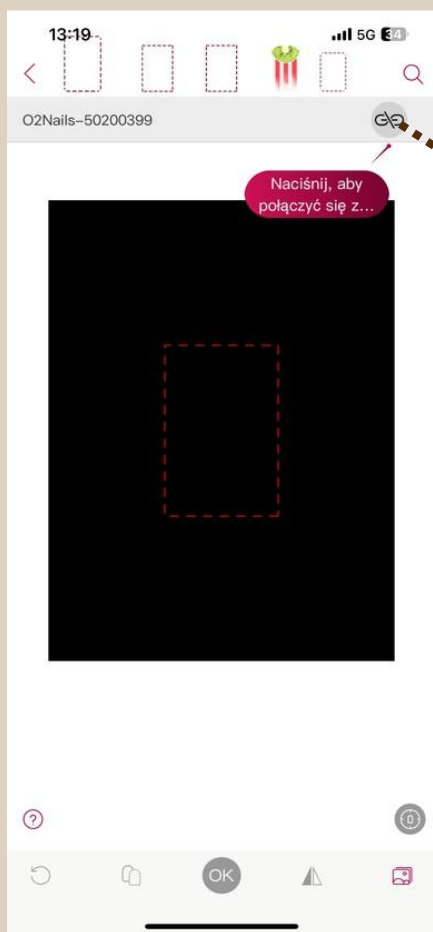


5) NACIŚNIJ, ABY
POŁĄCZYĆ SIĘ Z SIECIĄ

DRUKOWANIE WZORÓW Z POZIOMU APLIKACJI W TELEFONIE

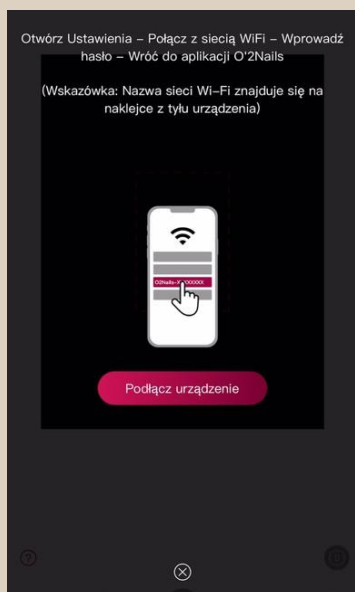


**WIDZĄC TEN KOMUNIKAT
WYJDŹ Z APLIKACJI I
POSTĘPUJ ZGODNIE Z
INSTRUKCJĄ**

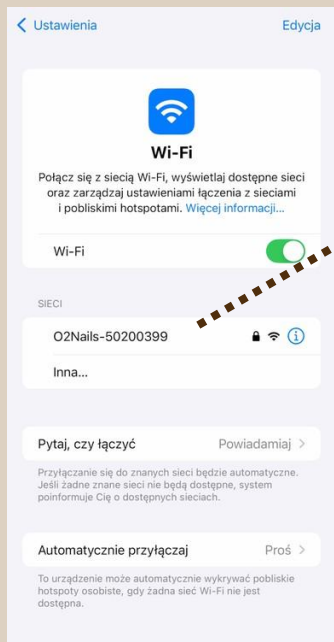

**6) WEJDŹ W USTAWIENIA W
SWOIM TELEFONIE → WIFI**

**NASTĘPNIE WYBIERZ
SIEĆ O2NAILS**

DRUKOWANIE WZORÓW Z POZIOMU APLIKACJI W TELEFONIE

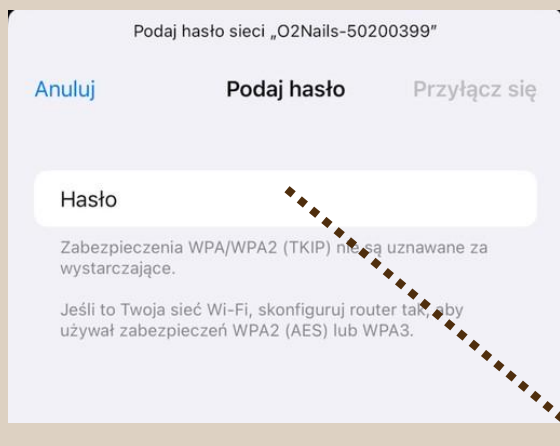


7) HASŁO ZNAJDZIESZ Z TYŁU
URZĄDZENIA „PASSWORD”



8) JESTEŚ POŁĄCZONA/Y
Z APLIKACJĄ

DRUKOWANIE WZORÓW Z POZIOMU APLIKACJI W TELEFONIE

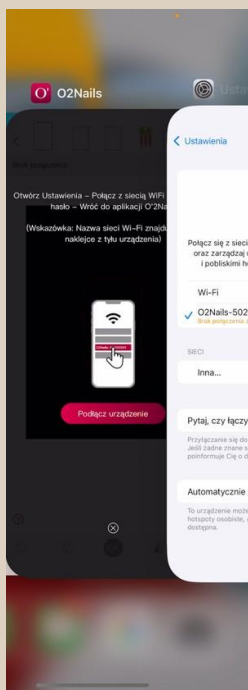


9) WRÓĆ DO APLIKACJI NA TELEFONIE




10) NACIŚNIJ SYMBOL X

DRUKOWANIE WZORÓW Z POZIOMU APLIKACJI W TELEFONIE

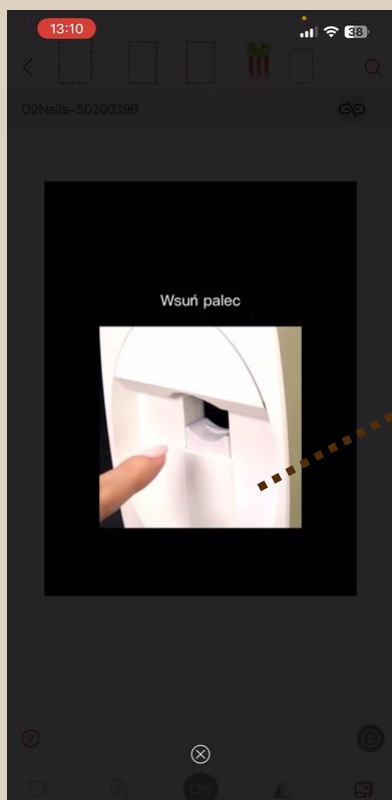


11) INFORMACJA WSUŃ PALEC
OZNACZA, ŻE JESTEŚMY
POŁĄCZENI Z NASZYM
URZĄDZENIEM

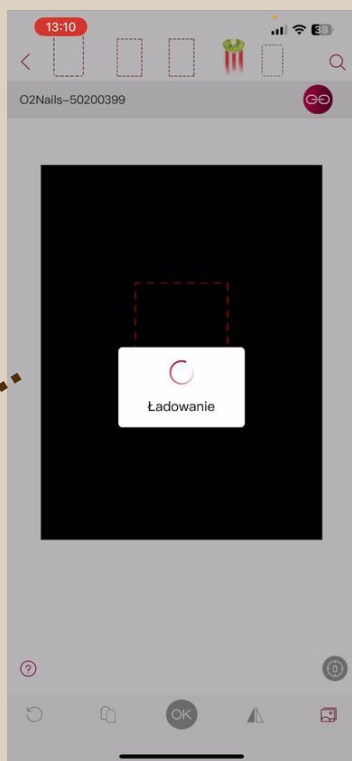

12) POCZEKAJ

DRUKOWANIE WZORÓW Z POZIOMU APLIKACJI W TELEFONIE

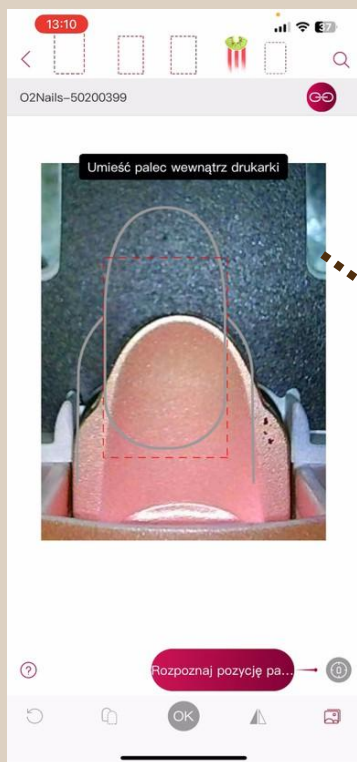


13) JESTEŚMY POŁĄCZENI Z
URZĄDZENIEM. MOŻNA WŁOŻYĆ
PALEC DO DRUKARKI

14) TABLET I APLIKACJA
POPRAWNIE WSZYSTKO
WCZYTAŁA




DRUKOWANIE WZORÓW Z POZIOMU APLIKACJI W TELEFONIE

15) JEŚLI COFNIEMY STRZAŁKĄ
W LEWO, ABY WYBRAĆ INNY
WZÓR, APLIKACJA PONOWNIE
POPROSI O POŁĄCZENIE Z
URZĄDZENIEM

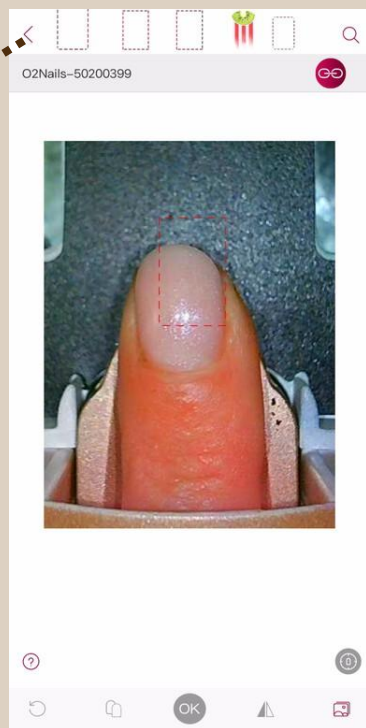



16) WYBIERZ INNY WZÓR

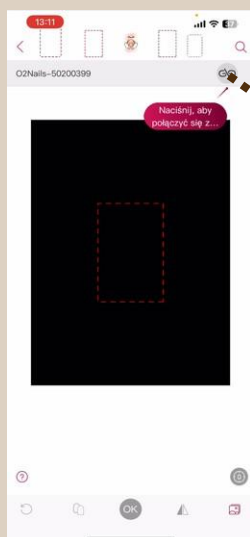

17) NACIŚNIJ PONOWNIE
TEN PRZCISK, ABY
POŁĄCZYĆ SIĘ Z
URZĄDZENIEM



18) CZERWONE LINIE
WYZNACZAJĄ POLE
DRUKU WZORU. MOŻESZ
ZMIENIĆ WIELKOŚĆ
ROZCIĄGAJĄC DOTYKIEM
KRAWĘDZIE
CZERWONEGO POŁA

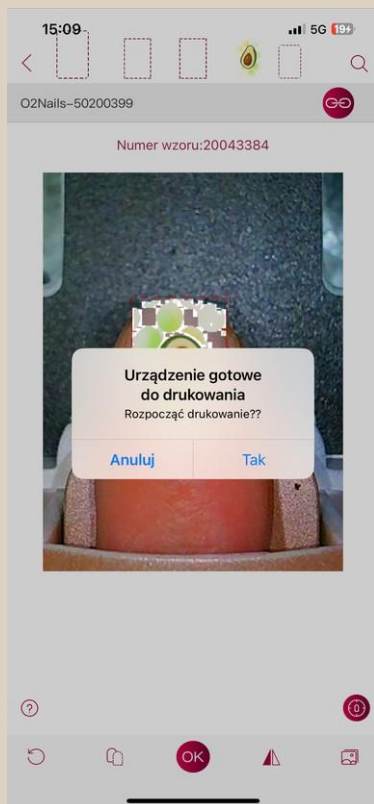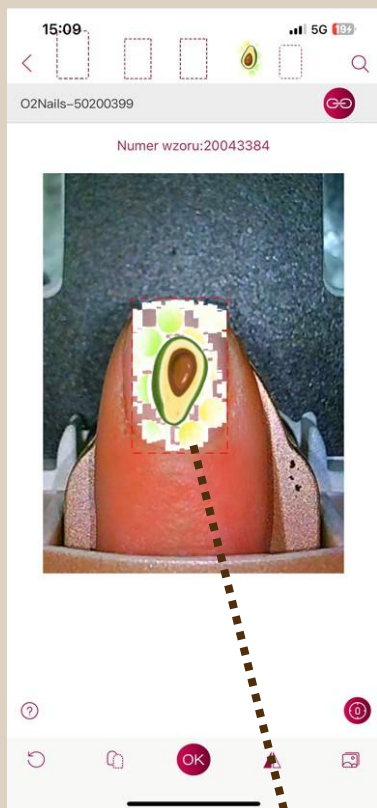


22) PO WŁOŻENIU PALCA
USTAW WZÓR TAK, ABY NIE WYCHODZIŁ POZA SKÓRKI
OD STRONY WAŁÓW OKOŁOPAZNOKCIOWYCH. KIEDY
WZÓR JEST GOTOWY NACIŚNIJ „TAK”. KAŻDY RUCH
PALCA POWODUJE PRZESUNIĘCIE WCZEŚNIEJ
WCZYTANEGO PAZNOKCIA.

PAZNOKIEĆ W URZĄDZENIU



19) WСУЊ OPUSZEK
PALCA I SPRAWDŹ
UŁOŹENIE PAZNOKCIA NA
EKRANIE

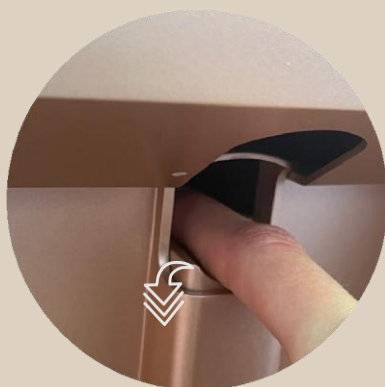


20) NACIŚNIJ OPUSZKIEM
ZAZNACZONĄ CZĘŚĆ W
DÓŁ
(BIAŁE STRZAŁKI)




21) PODPÓRKA ODSKOCZY
W GÓRĘ. DZIĘKI TEMU
PALEC BĘDZIE
UNIERUCHOMIONY

WGRYWANIE WŁASNYCH WZORÓW

WŁASNE WZORY WGRYWAMY TYLKO PRZEZ
APLIKACJĘ W TELEFONIE

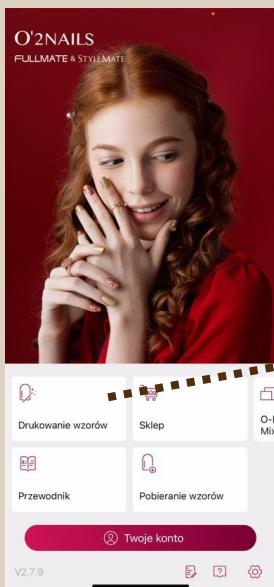


1) NACIŚNIJ DRUKOWANIE
WZORÓW

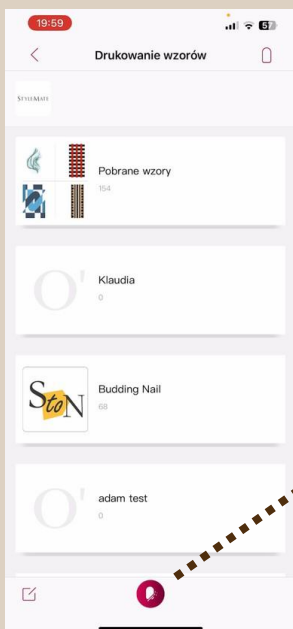


2) NASTĘPNIENACIŚNIJ
IKONĘ PAZNOKCIA NA
DOLE APLIKACJI

WGRYWANIE WŁASNYCH WZORÓW

Z POZIOMU APLIKACJI
W TELEFONIE

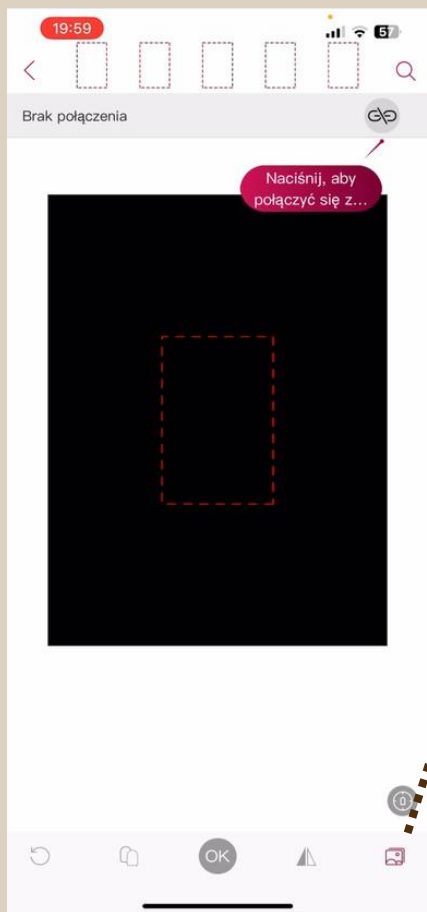

3) WEJDŹ W FOLDER
ZDJĘĆ

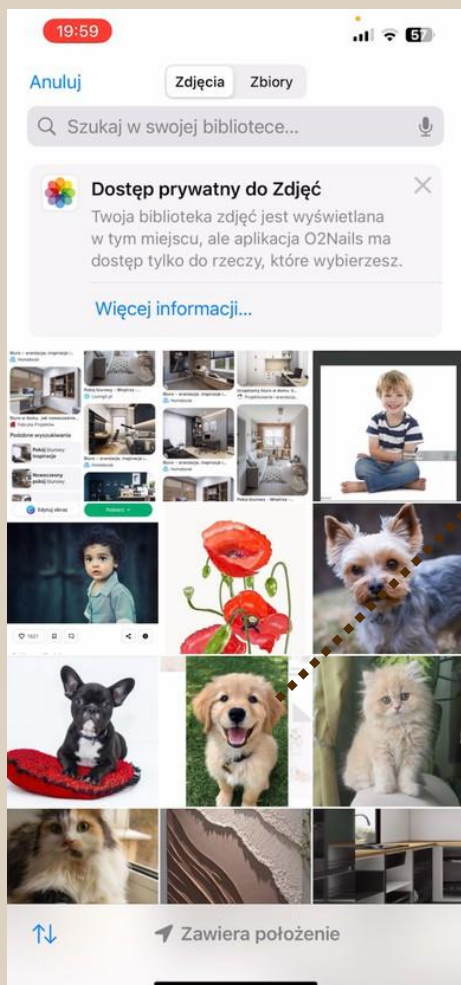WGRYWANIE
WŁASNYCH WZORÓW

NA TYM ETAPIE JESTEŚ W
GALERII ZDJEĆ SWOJEGO
TELEFONU. WYBIERZ
ZDJĘCIE/WZÓR, KTÓRE
CHCESZ WYDRUKOWAĆ


WGRYWANIE WŁASNYCH WZORÓW



PO ZAŁADOWANU ZDJĘCIA MASZ
MOŻLIWOŚĆ JEGO EDYCJI.
MOŻSZ WYKADROWAĆ LUB
ZMIENIĆ POŁOŻENIE



PO WYKADROWANIU ZDJĘCIA
NACIŚNIJ PRZYCISK ✓, ABY
PRZEJŚĆ DO NASTĘPNEGO KROKU

WGRYWANIE WŁASNYCH WZORÓW

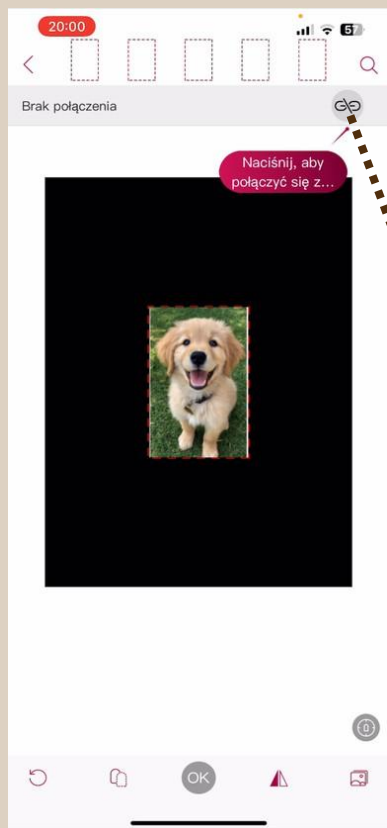


APLIKACJA POPROSI O
POŁĄCZENIE SIĘ Z SIECIĄ
O'2NAILS

NACIŚNIJ TEN PRZYCISK

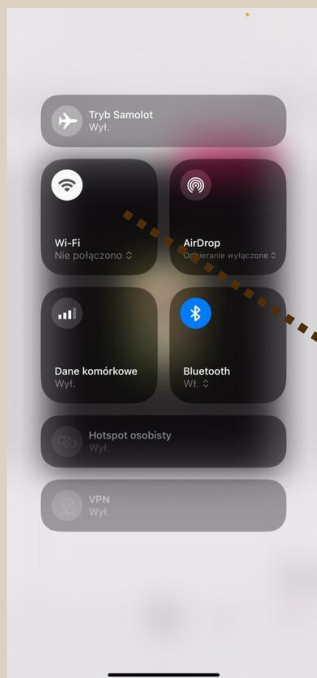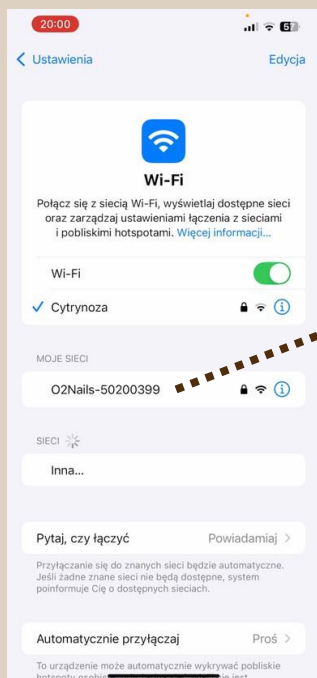
WGRYWANIE
WŁASNYCH WZORÓWWŁĄCZ WIFI NA SWOIM
TELEFONIEPOŁĄCZ SIĘ Z SIECIĄ
O'2NAILS

WGRYWANIE
WŁASNYCH WZORÓW

PO ETAPIE POŁĄCZENIA SIĘ Z SIECIĄ
O2NAILS NALEŻY PONOWNIE WRÓCIĆ
DO APLIKACJI I NACISNĄĆ PRZYCISK

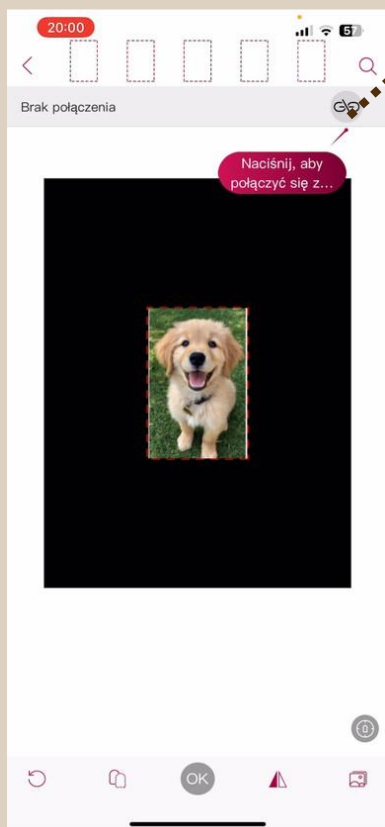

WGRYWANIE WŁASNYCH WZORÓW


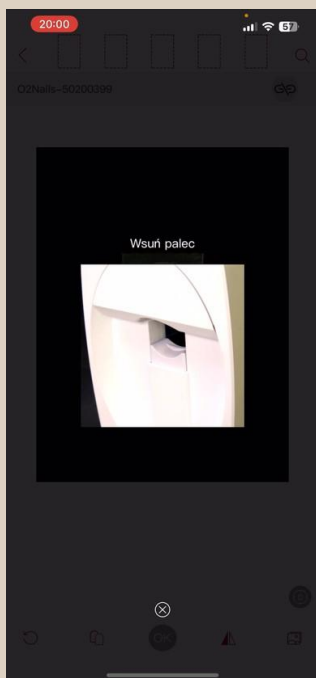


URZĄDZENIE POPROSI O
WSUNIĘCIE PALCA



WŁASNY WZÓR JEST GOTOWY
DO WYDRUKU

WGRYWANIE WŁASNYCH WZORÓW

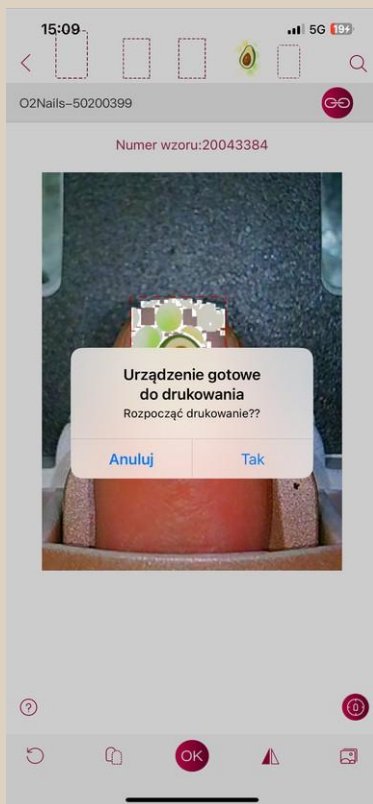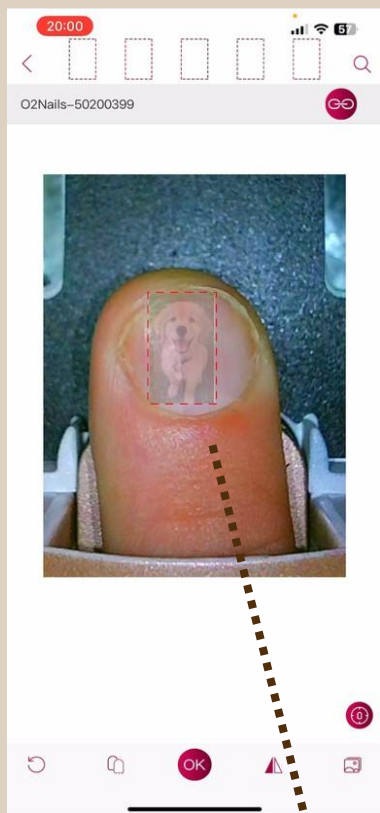

PO WSUNIĘCIU PALCA USTAW WZÓR TAK, ABY NIE WYCHODZIŁ POZA SKÓRKI OD STRONY WAŁÓW OKOŁOPAZNOKCIOWYCH. KIEDY WZÓR JEST GOTOWY NACIŚNIJ „TAK”. KAŻDY RUCH PALCA POWODUJE PRZESUNIĘCIE WCZEŚNIEJ WCZYTANEGO PAZNOKCIA

NAIL MASK



GUMA CHRONNA DO SKÓREK,
TO PREPARAT, KTÓRY MA ZA
ZADANIE ZABEZPIECZYĆ
SKÓRKI WOKÓŁ PAZNOKCI
PRZED ZABRUDZENIEM
PODCZAS WYKONYWANIA
ZDOBIENÍ.

JAK JĄ USUNĄĆ?
PODWAŻ DREWNIANYM
PATYCZKIEM POCZATEK
ZABEZPIECZENIA. DELIKATNIE
POCIĄGNIJ, ABY ZDJĄĆ
PRODUKT.

PRINT GEL



ŻEL DO DRUKU TO
SPECJALISTYCZNY PRODUKT,
NIEZBĘDNY DO
WYKONANIA NADDRUKU ZA
POMOCĄ DRUKARKI O'2NAILS.
TWORZY NA
POWIERZCHNI PAZNOKCIA
POWŁOKĘ, KTÓREJ ZADANIEM
JEST WCHŁONIĘCIE
ATRAMENTU - DZIĘKI TEMU
WZÓR JEST WYRAŹNIEJSZY I
BARDZIEJ
ESTETYCZNY.


PRINT GEL TO LAKIER ŻELOWY
O KONSYSTENCJI BIAŁEGO
LATEKSU. PRZED
UTWARDZENIEM
CHARAKTERYZUJE SIĘ DOBRĄ
ROZPROWADZALNOŚCIĄ I
WYSOKĄ CHŁONNOŚCIĄ WODY,
A PO UTWARDZENIU -
ODPORNOŚCIĄ NA
WILGOĆ.

UWAGA: PRODUKTY PRZECHOWYWAĆ Z DAŁĄ OD ŚWIATEŁA. PO
UŻYCIU NALEŻY
NATYCHMIAST SZCZELNIE ZAMKNAĆ BUTELKĘ.

PRZYGOTOWANIE STYLIZACJI POD WYDRUK ZDOBIENIA

ZANIM ROZPOCZNIEMY DRUKOWANIE WZORU, KTÓRY WCHODZI
SVOIM ROZMIAREM NA WAŁ OKOŁOPAZNOKCIOWY (SKÓRKI)
NALEŻY ODPOWIEDNIO WYKOAĆ MANICURE.

DOBIERZ ODPOWIEDNIĄ TECHNIKĘ PRACY DO SKÓREK KLIENTKI,
ABY PRZED ZABEZPIECZENIEM GUMĄ.

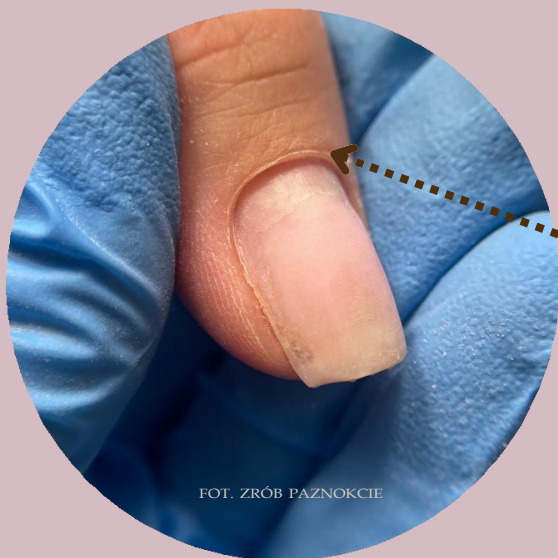

FOT. ZRÓB PAZNOKCIE


SKÓRKI PODNIESIONE,
GOTOWE DO ZABEZPIECZENIA
GUMĄ

PRZYGOTOWANIE STYLIZACJI POD WYDRUK ZDOBIENIA

PRAWIDŁOWA BUDOWA PAZNOKCI, TO PODSTAWA TRWAŁEJ STYLIZACJI. MUSIMY PAMIĘTAĆ, ŻE ZBYT DUŻA ILOŚĆ PRODUKTU CZĘSTO SKUTKUJE KRZYWYM WYDRUKOWANIEM WZORU I CIĘŻKIM WYGLĄDEM PAZNOKCA, DLATEGO WAŻNĄ KWESTIĄ JEST ROZŁOŻENIE PRODUKTU, KTÓREGO UŻYWASZ NA PŁYTCIE PAZNOKCIA.



BUDOWA PAZNOKCIA NATURALNEGO

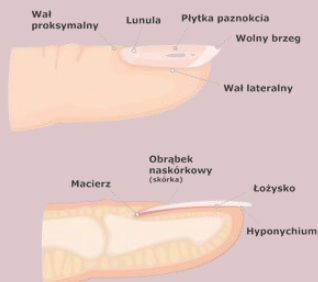

APEX ODPOWIEDZIALNY JEST ZA UTRZYMANIE STABILNOŚCI CAŁEGO PAZNOKCIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI WOLNEGO BRZEGU - POPRZECZ ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIA EFEKTU DŹWIGNI. KAŻDY NATURALNY PAZNOKIEĆ POSIADA BOWIEM NATURALNIE SŁABSZY REJON NAZYWANY OBSZAREM STRESU. W TYM MIEJSCU DOCHODZI DO NAJWIĘKSZYCH NAPRĘŻEŃ NA PŁYTCIE PAZNOKCIA CO ZAZWYCZAJ SKUTKUJE BOLESNYM ZŁAMANIEM LUB BOCZNYM PĘKNIĘCIEM. BY ZAPOBIEGAĆ TAKIM PRZYPADKOM W OBSZARZE STRESU NADKŁADA SIĘ WIĘCEJ PRODUKTU - I TEN NAJWYŻSZY NA ŁUKU PUNKT TO WŁAŚNIE APEX (PATRZĄC Z BOKU).

BUDOWA PAZNOKCI POWINNA BYĆ WYKONANA WEDŁUG ŚCIŚLE OKREŚLONYCH REGUŁ, PONIEWAŻ TYLKO WTEDY MOŻNA ZAPEWNIĆ PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO, WYTRZYMAŁOŚĆ I KOMFORT UŻYTKOWANIA STYLIZACJI. WSZELKIE NIERÓWNOŚCI Z BAZY LUB ŻELU BĘDĄ POWODOWAŁY KRZYWY WYDRUK. TYLKO POPRAWNIE WYKONANA BUDOWA GWARANTUJE IDEALNY WYGLĄD PAZNOKCI I DOBRZE WYDRUKOWANY WZÓR.

PRZYGOTOWANIE STYLIZACJI POD WYDRUK ZDOBIENIA



GUMA CHRONNA DO SKÓREK
MA ZA ZADANIE ZABEZPIECZYĆ
SKÓRKI WOKÓŁ PAZNOKCI
PRZED ZABRUDZENIEM
PODCZAS WYKONYWANIA
ZDOBIEN

JEŚLI PRODUKT DOSTANIE SIĘ
NA PŁYTKĘ PAZNOKCIA UŻYJ
DREWNIANEGO PATYCZKA -
DELIKATNIE ODSUŃ GUMĘ

FOT.
ZRÓB PAZNOKCIE

PRINT GEL PG4



RÓWNOMIERNIE ROZPROWADŹ
PRODUKT PO CAŁYM
PAZNOKCIU. NIE DOCISKAJ
MOCNO PĘDZŁA, ABY NIE
ZROBIĆ SMUG.
NA KONIEC ODWRÓĆ RĘKĘ
KLIENTKI, ABY
WYPOZIOMOWAĆ PRODUKT

JEŚLI MASZ PROBLEM Z
ROZPROWADZENIEM
PRODUKTU PRZY SKÓRKACH
UŻYJ CIENKIEGO PĘDZELKA

FOT.
ZRÓB PAZNOKCIE

PRZYGOTOWANIE STYLIZACJI POD WYDRUK ZDOBIENIA



FOT.
ZRÓB PAZNOKCIE

UŻYJ DRUKARKI Z WYBRANYM WZOREM. PO WYJĘCIU WYDRUKU TRZEBA UTWARDZIĆ PAZNOKIEĆ MINIMUM 60 SEKUND. JEŚLI WZÓR ZAWIERA DUŻO CIEMNYCH ELEMENTÓW CZAS UTWARDZANIA TRZEBA WYDŁUŻYĆ O OKOŁO 60 SEKUND.

JEŚLI WZÓR NIE BĘDZIE UTWARDZONY MOGĄ POJAWIĆ SIĘ SMUGI PO UŻYCIU TOPU.

TOP

OSTATNIA WARSTWA ZABEZPIECZAJĄCO
- NABŁYSZCZAJĄCA

CZAS UTWARDZANIA: 60 SEKUND



FOT.
ZRÓB PAZNOKCIE

WIĘKSZOŚĆ TOPÓW PRZEZNACZONYCH DO STYLIZACJI PAZNOKCI SĄ KOMPATYBILNE Z TUSZEM W URZĄDZENIU. WYJĄTEK MOGĄ STANOWIĆ TOPY "UNBLUE/UV". MOGĄ ONE WPŁYWAĆ NA JAKOŚĆ KOLORÓW, JEDNAK WSZELKIE TOPY NO WIPE DOSTĘPNE NA RYNKU NIE ZMIENIAJĄ KOLORÓW TUSZU

PO WYKONANIU GOTOWEJ STYLIZACJI WARTO PODPIŁOWAĆ WOLNY BRZEG PAZNOKCIA PILNIKIEM O DELIKATNEJ GRADACJI

PRZYGOTOWANIE STYLIZACJI POD WYDRUK ZDOBIENIA



TOP

JEST TO
OSTATNIA WARSTWA
ZABEZPIECZAJĄCO-
NABŁYSZCZAJĄCA
CAŁY PAZNOKIEĆ

CZAS UTWARDZANIA
W LAMPIE LED: 60 SEKUND

WIĘKSZOŚĆ TOPÓW, KTÓRE SĄ PRZEZNACZONE DO
STYLIZACJI PAZNOKCI JEST KOMPATYBILNA Z TUSZEM
W URZĄDZENIU. WYJĄTEK MOGĄ STANOWIĆ TOPY
"UNBLUE/UV".
MOGĄ ONE WPŁYWAĆ NA JAKOŚĆ KOLORÓW, JEDNAK
WSZELKIE TOPY NO WIPE DOSTĘPNE NA RYNKU NIE
ZMIENIAJĄ KOLORÓW TUSZU.